




Magnetische Befestigungslösungen für alle Camper



flexiMAGS

www.fleximags.de



follow us @fleximags



Montagehinweis für den magnetischen Duschvorhang Installation instructions for the magnetic shower curtain Instructions de montage pour le rideau de douche magnétique

ACHTUNG! HOCHENERGIEMAGNETE!

ATTENTION! HIGH ENERGY MAGNETS!

ATTENTION ! AIMANTS À HAUTE ÉNERGIE !



Quetschgefahr!
Danger of crushing!
Risque d'écrasement !



Splittergefahr
Splintering hazard
Risque d'éclats



Explosionsgefahr!
Explosion hazard
Risque d'explosion



Achtung Herzschrittmacher!
Attention heart pacemakers!
Attention aux pacemakers !

Montagehinweis für den magnetischen Duschvorhang



Gummierte Magnete und Untergrund mit einem weichen Tuch reinigen.



Magnetische Duschkopf-Halterung schräg halten und über die untere Magnetkante ansetzen.



Gestänge durch den Hohlraum des Duschvorhangs fädeln. Beide flexiMags-Magnete anschrauben.



Gestänge zusammenfügen und mit der Stellschraube fixieren




Duschvorhang mit den Magneten am Van befestigen - schräg ansetzen, Magnete langsam anziehen lassen.



Duschvorhang mit den eingnähten Magneten an der Karosserie fixieren



Duschkopf durch das Fenster nach draußen führen, in Halterung einstecken

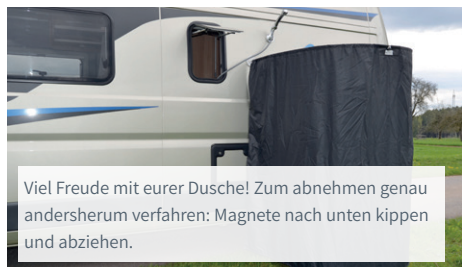

Viel Freude mit eurer Dusche! Zum abnehmen genau andersherum verfahren: Magnete nach unten kippen und abziehen.

Bitte beachten:

Befestigung mit 2 superstarken Magneten Ø88mm. Für drinnen und draußen geeignet!
Die Gewindestangen an den gummierten Magneten sind aus verzinktem Stahl und können bei permanentem Außeneinsatz Rost ansetzen. Beim Entfernen von der Haftfläche bitte beachten: leicht nach unten oder oben kippen, dann lösen sich die Magnetsysteme am Besten von der Haftfläche - nicht ziehen!


Achten Sie darauf, dass der Untergrund / die Karosserie und Magnete vor dem Ansetzen sauber sind, um Ihren Lack nicht zu beschädigen! Schadensersatzansprüche für Folgeschäden durch unsachgemäße Benutzung werden explizit ausgeschlossen.

Duschvorhang nur bei geparktem Fahrzeug ansetzen, während der Fahrt abnehmen!



Installation instructions for the magnetic shower curtain


Clean rubberized magnets and surface with a soft cloth.

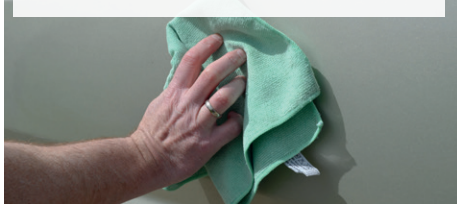


Hold the magnetic shower head holder at an angle and place it over the lower magnetic edge.



Thread the rods through the hemstitch of the shower curtain. Screw on both flexiMags magnets.

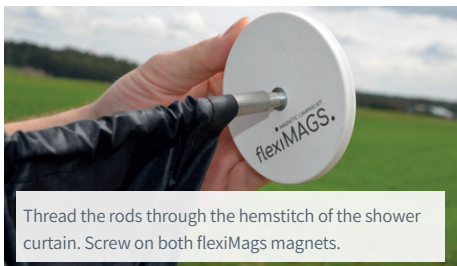


Assemble the rods and fix them with the adjusting screw

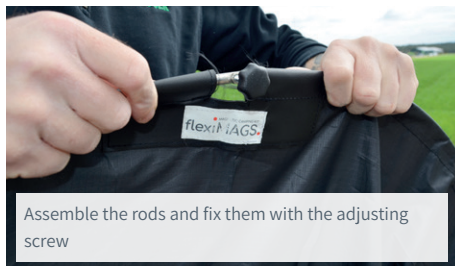


Attach the shower curtain to the van with the magnets - position it at an angle and allow the magnets to tighten slowly.



Attach the shower curtain to the car body with the sewn-in magnets

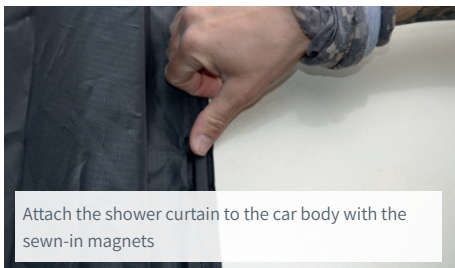

Guide the shower head through the window to the outside, insert into the holder

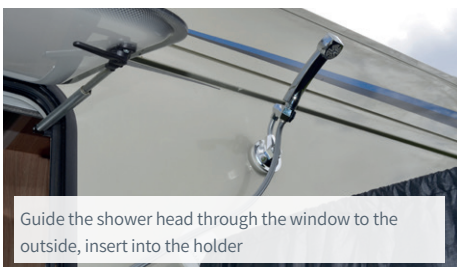

Have fun with your shower! To remove, proceed in exactly the opposite way: Tilt the magnets downwards and pull them off.



Please note:

Attachment with 2 super-strong magnets Ø88mm. Suitable for indoors and outdoors!

The threaded rods on the rubberized magnets are made of galvanized steel and can rust if used permanently outdoors. When removing from the holding surface, please note: tilt slightly downwards or upwards, this is the best way to detach the magnet systems from the holding surface - do not pull!

Make sure that the surface/bodywork and magnets are clean before attaching them so as not to damage your paintwork! Claims for compensation for consequential damage due to improper use are explicitly excluded.

Only attach the shower curtain when the vehicle is parked, remove it while driving!

Instructions de montage pour le rideau de douche magnétique



Nettoyer les aimants caoutchoutés et le support avec un chiffon doux.



Tenir le support magnétique de la pomme de douche en biais et le placer au-dessus du bord inférieur de l'aimant.



Enfiler la tringle dans l'ourlet creux du rideau de douche. Visser les deux aimants flexiMags.



assembler les rampes et les fixer avec la vis de réglage




Fixer le rideau de douche au van à l'aide des aimants - placer en biais, laisser les aimants s'attirer lentement.



Fixer le rideau de douche à la carrosserie à l'aide des aimants cousus



Faire passer la pomme de douche par la fenêtre vers l'extérieur, l'insérer dans le support

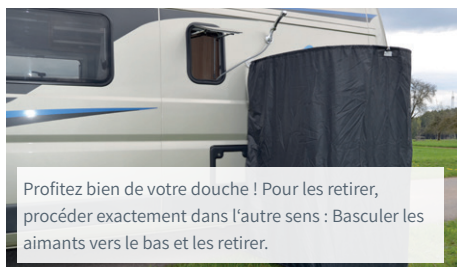

Profitez bien de votre douche ! Pour les retirer, procéder exactement dans l'autre sens : Basculer les aimants vers le bas et les retirer.

Veillez noter :

Fixation avec 2 aimants super puissants Ø88mm. Convient pour l'intérieur et l'extérieur !

Les tiges filetées des aimants caoutchoutés sont en acier galvanisé et peuvent se rouiller en cas d'utilisation permanente à l'extérieur. Lors de l'enlèvement de la surface d'adhérence, veuillez tenir compte du fait qu'il faut légèrement incliner vers le bas ou vers le haut pour que les systèmes magnétiques se détachent le mieux de la surface d'adhérence - ne pas tirer !

Veillez à ce que le support / la carrosserie et les aimants soient propres avant de les appliquer afin de ne pas endommager votre peinture ! Toute demande de dommages et intérêts pour des dommages consécutifs à une utilisation non conforme est explicitement exclue.

Ne poser le rideau de douche que lorsque le véhicule est garé, le retirer pendant le trajet !