




Magnetische Befestigungslösungen für alle Camper



flexiMAGS

www.fleximags.de



follow us @fleximags



Montagehinweise für den Abfallbehälter Installation instructions for the waste garbage can Instructions de montage pour la poubelle

ACHTUNG! HOCHENERGIEMAGNETE!

ATTENTION! HIGH ENERGY MAGNETS! ATTENTION ! AIMANTS À HAUTE ÉNERGIE !



Quetschgefahr!
Danger of crushing!
Risque d'écrasement !



Splittergefahr
Splintering hazard
Risque d'éclats



Explosionsgefahr!
Explosion hazard
Risque d'explosion



Achtung Herzschrittmarker!
Attention heart pacemakers!
Attention aux pacemakers !

Montagehinweis für den Abfallbehälter



Gummierte Magnete und Untergrund mit einem weichen Tuch reinigen.



Abfallbehälter schräg halten und über die unteren Magnetkante ansetzen.



Abfallbehälter abkippen, Magnete langsam an die Karosserie ziehen lassen.



Achtung! Die verwendeten Magnete sind sehr stark! Zum abnehmen genau andersherum verfahren: Abfall nach unten kippen und abziehen.



Die Box kann zum waschen komplett von der Aufhängung abgetrennt werden.



Am Boden befindet sich eine herausnehmbare, leicht zu reinigende Kunststoffplatte zur Stabilisierung.

Bitte beachten:

Befestigung mit 2 superstarken Magneten Ø66mm. Die Gewindestangen an den gummierten Magneten sind aus verzinktem Stahl und können bei permanentem Außeneinsatz Rost ansetzen. Beim Entfernen von der Haftfläche beachten: leicht nach unten oder oben kippen, so lösen sich die Magnetsysteme am Besten von der Haftfläche - nicht ziehen!

Wenn beim Inneneinsatz kein Blech vorhanden, einfach mit unseren klebenden Magnet-boards kombinieren.

Achten Sie darauf, dass der Untergrund / Karosserie und Magnete vor dem Ansetzen sauber sind, um Ihren Lack nicht zu beschädigen! Schadensersatzansprüche für Folgeschäden durch unsachgemäße Benutzung werden explizit ausgeschlossen.

Den Abfallbehälter nur bei geparktem Fahrzeug ansetzen, während der Fahrt abnehmen!

Installation instructions for the waste garbage can



Clean rubberized magnets and surface with a soft cloth.




Hold the waste garbage can at an angle and place it over the lower magnetic edge.



Tilt the waste garbage can and allow the magnets to be pulled slowly towards the car body.



Attention! The magnets used are very strong! To remove, proceed in exactly the opposite direction: Tilt the waste down-wards and pull it off.

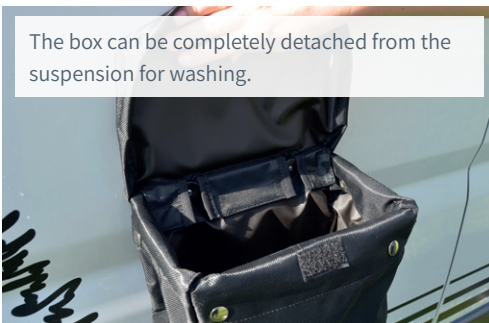

The box can be completely detached from the suspension for washing.



There is a removable, easy-to-clean plastic plate on the base for stabilization.

Please note:

Attachment with 2 super-strong magnets $\varnothing 66\text{mm}$. The threaded rods on the rubberized magnets are made of galvanized steel and can rust if used permanently outdoors. When removing from the holding surface, please note: tilting slightly downwards or upwards is the best way to detach the magnet systems from the holding surface - do not pull!

If there is no sheet metal for indoor use, simply combine with our adhesive magnetic boards.

Make sure that the surface / bodywork and magnets are clean before attaching them so as not to damage your paintwork! Claims for compensation for consequential damage due to improper use are explicitly excluded.

Only attach the waste garbage can when the vehicle is parked, remove it while driving!

Instructions de montage pour la poubelle




Nettoyer les aimants caoutchoutés et le support avec un chiffon doux.



Tenir la poubelle en biais et la placer au-dessus du bord inférieur de l'aimant.



Faire basculer la poubelle, laisser les aimants se rapprocher lentement de la carrosserie.

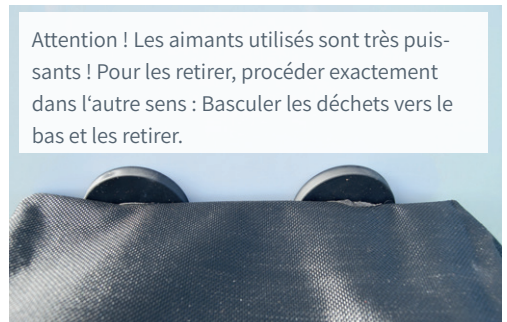

Attention ! Les aimants utilisés sont très puissants ! Pour les retirer, procéder exactement dans l'autre sens : Basculer les déchets vers le bas et les retirer.



La boîte peut être complètement détachée de la suspension pour être lavée.



Au fond, une plaque en plastique amovible et facile à nettoyer permet de stabiliser le tout.

Veillez noter :

Fixation par 2 aimants super puissants Ø66mm. Les tiges filetées des aimants caoutchoutés sont en acier galvanisé et peuvent se rouiller en cas d'utilisation permanente à l'extérieur. Lors de l'enlèvement de la surface d'adhérence, il faut veiller à incliner légèrement vers le bas ou vers le haut, c'est ainsi que les systèmes magnétiques se détachent le mieux de la surface d'adhérence - ne pas tirer ! S'il n'y a pas de tôle à l'intérieur, combiner simplement avec nos tableaux magnétiques adhésifs.

Veillez à ce que le support / la carrosserie et les aimants soient propres avant de les appliquer afin de ne pas endommager votre peinture ! Nous excluons explicitement toute demande de dommages et intérêts pour des dommages consécutifs à une utilisation non conforme.

Ne poser la poubelle que lorsque le véhicule est garé, la retirer pendant la conduite !