




Magnetische Befestigungslösungen für alle Camper




flexiMAGS

www.fleximags.de



follow us @fleximags

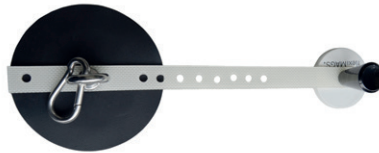

Montagehinweis Magnetbefestigung für Sonnensegel

Installation instructions for magnetic fastening for awnings

Instructions de montage Fixation magnétique pour voile d'ombrage

ACHTUNG! HOCHENERGIEMAGNETE!

ATTENTION! HIGH ENERGY MAGNETS!

ATTENTION ! AIMANTS À HAUTE ÉNERGIE !



Quetschgefahr!
Danger of crushing!
Risque d'écrasement !



Splittergefahr
Explosion hazard
Risque d'éclats



Explosionsgefahr!
Explosion hazard
Risque d'explosion



Achtung Herzschrittmacher!
Attention heart pacemakers!
Attention aux pacemakers !

Montagehinweis Magnetbefestigung für Sonnensegel



Gummierte Magnete und Untergrund mit einem weichen Tuch reinigen.



Magnetsystem schräg halten und über die untere Magnetkante ansetzen



Achtung! Die verwendeten Magnete sind sehr stark!



Verbindungsband straff ziehen und oberen Griff-Magnete zur Stabilisierung auf gleiche Weise anbringen.



Beliebiges Sonnensegel an dem Karabinerhaken befestigen.



Zum abnehmen genau andersherum verfahren: Magnete nach unten kippen und abziehen.



Bitte beachten:

Befestigung mit 2 superstarken Magneten. Für drinnen und draußen geeignet!

Die Gewindestangen an den gummierten Magneten sind aus verzinktem Stahl und können bei permanentem Außeneinsatz Rost ansetzen.

Beim Entfernen von der Haftfläche bitte beachten: leicht nach unten oder oben kippen, dann lösen sich die Magnetsysteme am Besten von der Haftfläche - nicht ziehen!

Achten Sie darauf, dass der Untergrund / Karosserie und Magnete vor dem Ansetzen sauber sind, um Ihren Lack nicht zu beschädigen! Schadensersatzansprüche für Folgeschäden durch unsachgemäße Benutzung werden explizit ausgeschlossen.

Magnetbefestigung nur bei geparktem Fahrzeug ansetzen, während der Fahrt abnehmen!

Mounting instructions Magnetic attachment for awning



Clean rubberized magnets and surface with a soft cloth.



Hold the magnet system at an angle and position it over the bottom edge of the magnet




Attention! The magnets used are very strong!



Pull the connecting strap tight and attach the upper handle magnet for stabilization in the same way.



Attach any sun awning to the snap hook.

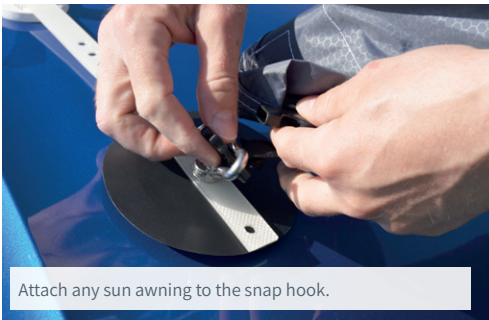

To remove, proceed in exactly the opposite way: Tilt the magnets downwards and pull them off.



Please note:

Attached with 2 super-strong magnets. Suitable for indoors and outdoors!
The threaded rods on the rubberized magnets are made of galvanized steel and can rust if used permanently outdoors.

When removing from the holding surface, please note: tilt slightly downwards or upwards, this is the best way to detach the magnet systems from the holding surface - do not pull!

Make sure that the surface / car body and magnets are clean before attaching them so as not to damage your paintwork! Claims for compensation for consequential damage due to improper use are explicitly excluded.

Only attach the magnetic attachment when the vehicle is parked, remove while driving!

Instructions de montage Fixation magnétique pour Voile d'ombrage



Nettoyer les aimants caoutchoutés et le support avec un chiffon doux.



Tenir le système magnétique en biais et le placer au-dessus du bord inférieur de l'aimant



Attention ! Les aimants utilisés sont très puissants !



Tendre la bande de liaison et fixer l'aimant de la poignée supérieure de la même manière pour la stabiliser.



Fixer n'importe quelle voile d'ombrage au mousqueton.



Pour les retirer, procéder exactement dans l'autre sens : Basculer les aimants vers le bas et les retirer.



Veillez noter :

Fixation avec 2 aimants super puissants. Convient pour l'intérieur et l'extérieur !

Les tiges filetées des aimants caoutchoutés sont en acier galvanisé et peuvent se rouiller en cas d'utilisation permanente à l'extérieur.

Lors de l'enlèvement de la surface d'adhérence, veuillez tenir compte du fait qu'il faut légèrement incliner vers le bas ou vers le haut pour que les systèmes magnétiques se détachent le mieux de la surface d'adhérence - ne pas tirer !

Veillez à ce que le support / la carrosserie et les aimants soient propres avant de les appliquer afin de ne pas endommager votre peinture ! Toute demande de dommages et intérêts pour des dommages consécutifs à une utilisation non conforme est explicitement exclue.

Ne mettre en place la fixation magnétique que lorsque le véhicule est garé, la retirer pendant la conduite !